

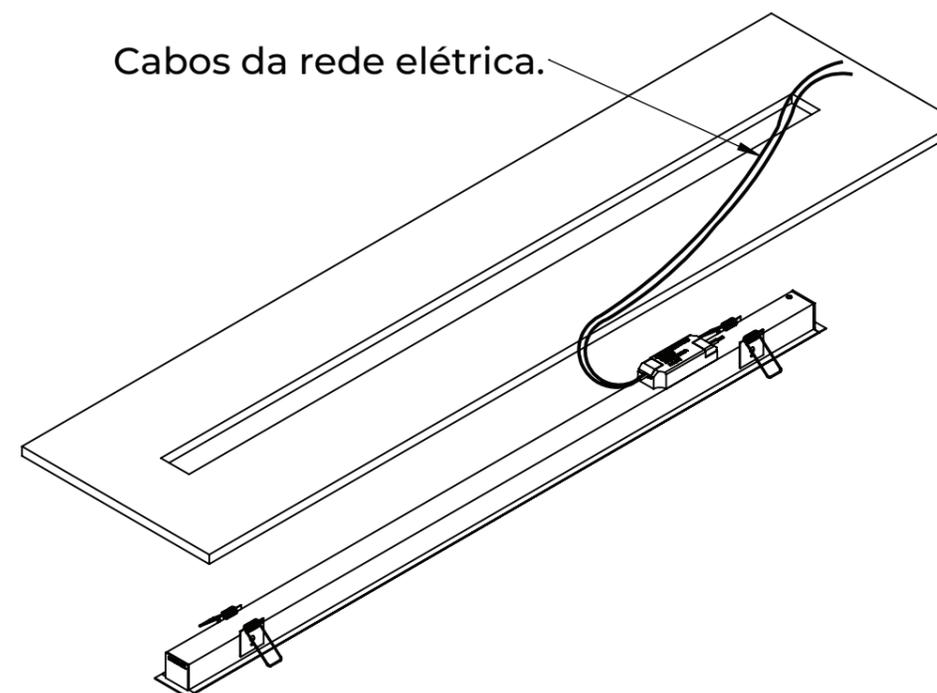


1. Faça a marcação e o recorte do nicho onde será instalada a luminária.

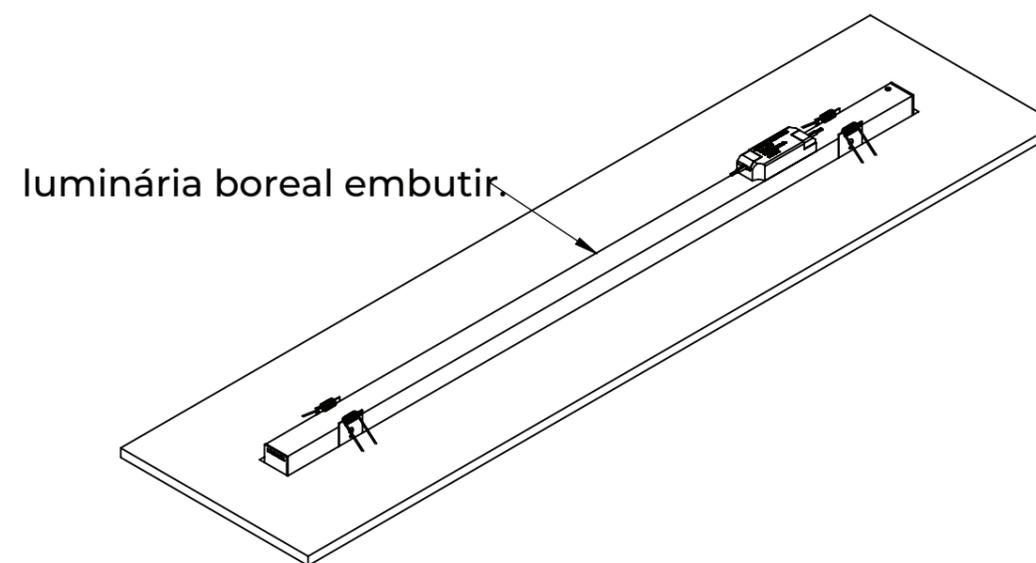

2. Ligar o driver aos fios de energia que saem da superfície.

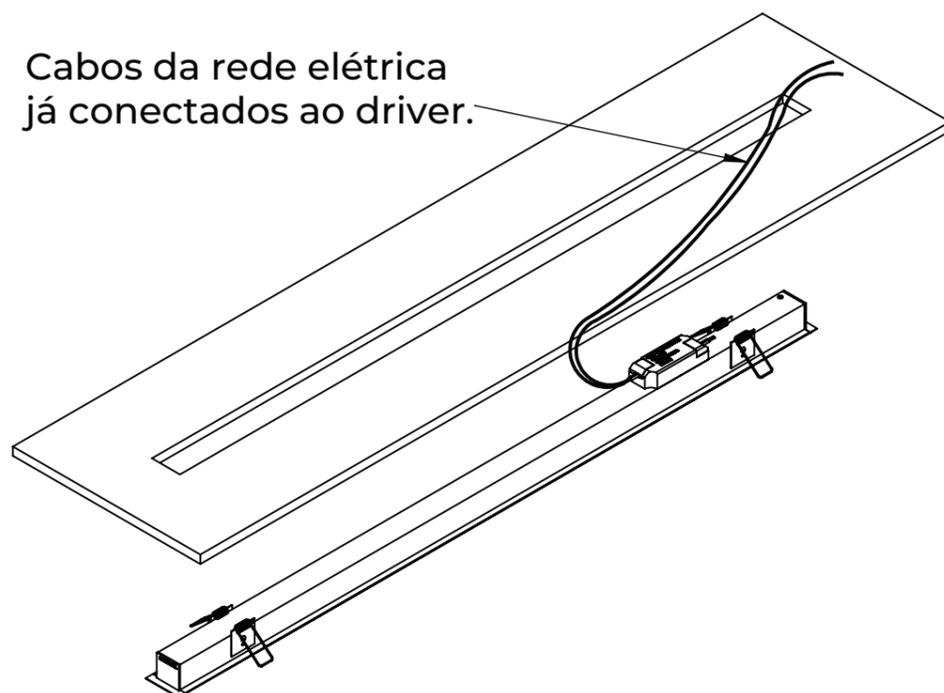

3. Suspenda a luminária ajustando as molas de fixação para encaixe no nicho. 4. luminária boreal embutir já instalada no forro.

#### Observações

- 1º Verificar a tensão de alimentação das luminárias
- 2º Verificar estrutura do local de instalação
- 3º Ideal testar na bancada antes de fixar no local

NICHO: 45x.....(medida linear conforme pedido)

MODULAÇÃO: