




1. Fure a superfície demarcada e encaixe as buchas nylon e presa-Cabo.

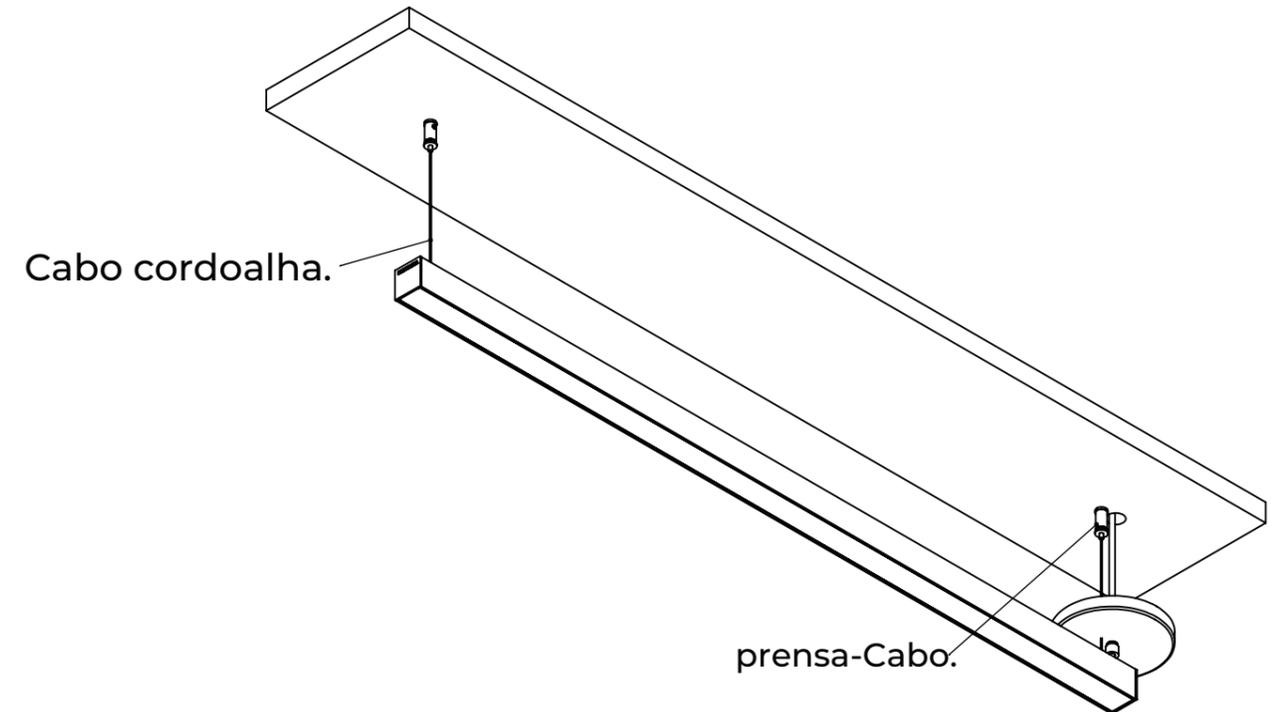

2. Suspenda a luminária e Conecte o Cabo cordoalha aos presa Cabo.

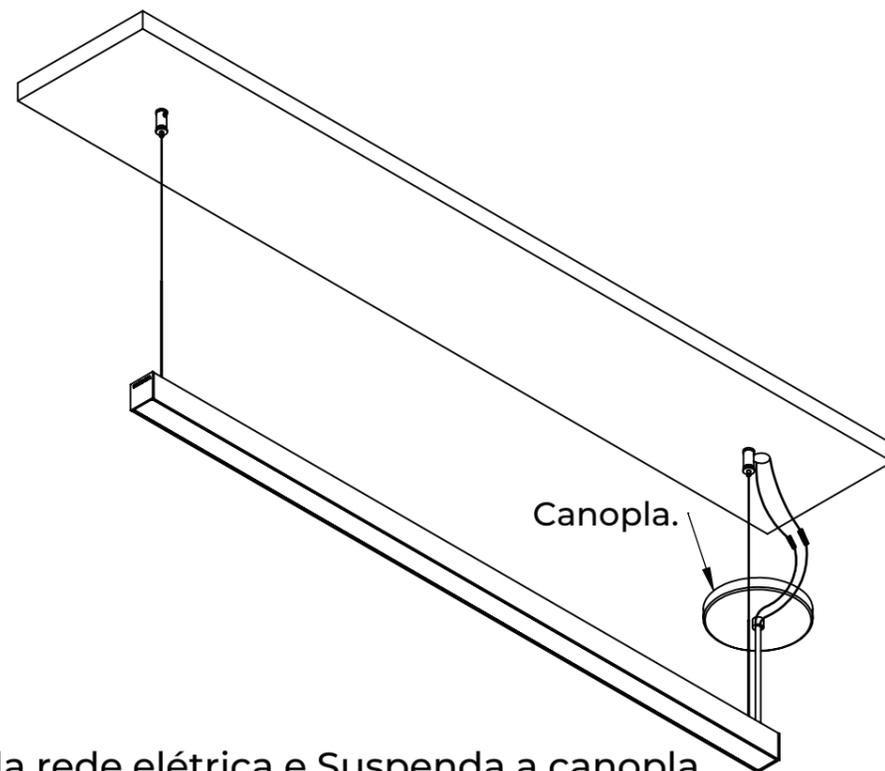

3. Conecte os cabos da rede elétrica e Suspenda a canopla.

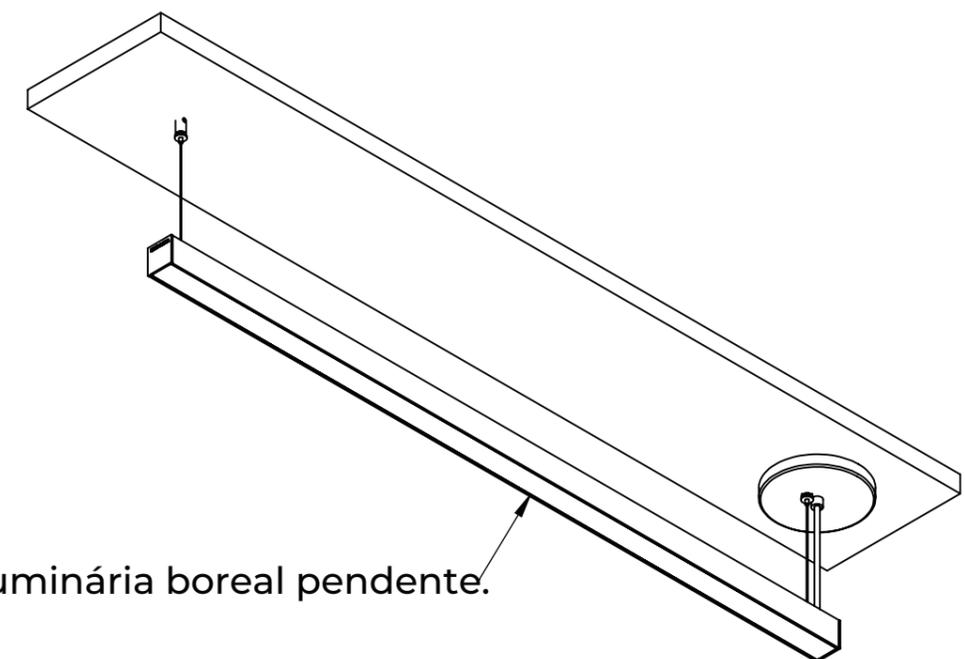

4. luminária boreal pendente já fixada no local.

#### Observações

- 1º Verificar a tensão de alimentação das luminárias
- 2º Verificar estrutura do local de instalação
- 3º Ideal testar na bancada antes de fixar no local

NICHO:

MODULAÇÃO: