




1. fixe as buchas na superfície demarcada.

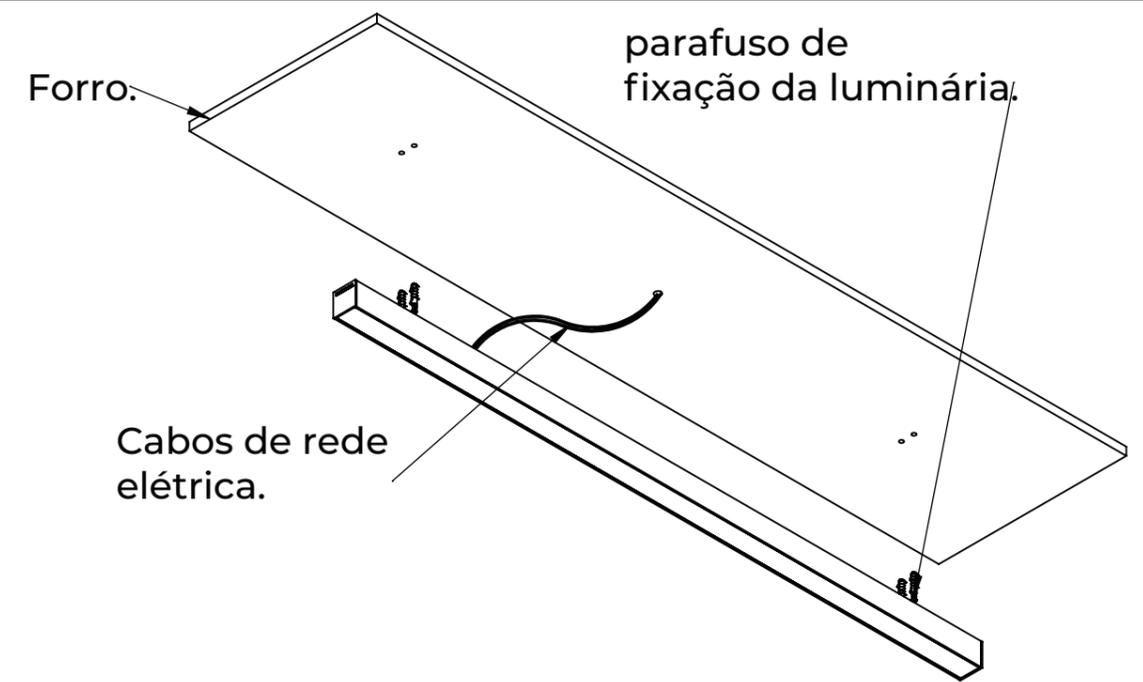

2. Conecte os fios do driver na rede elétrica e fixe a luminária com parafusos.

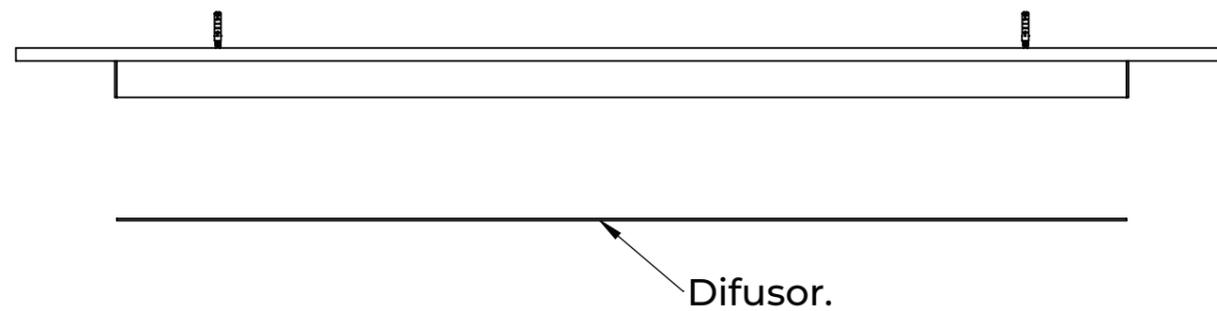

3. Com a luminária fixada no local insira o difusor.

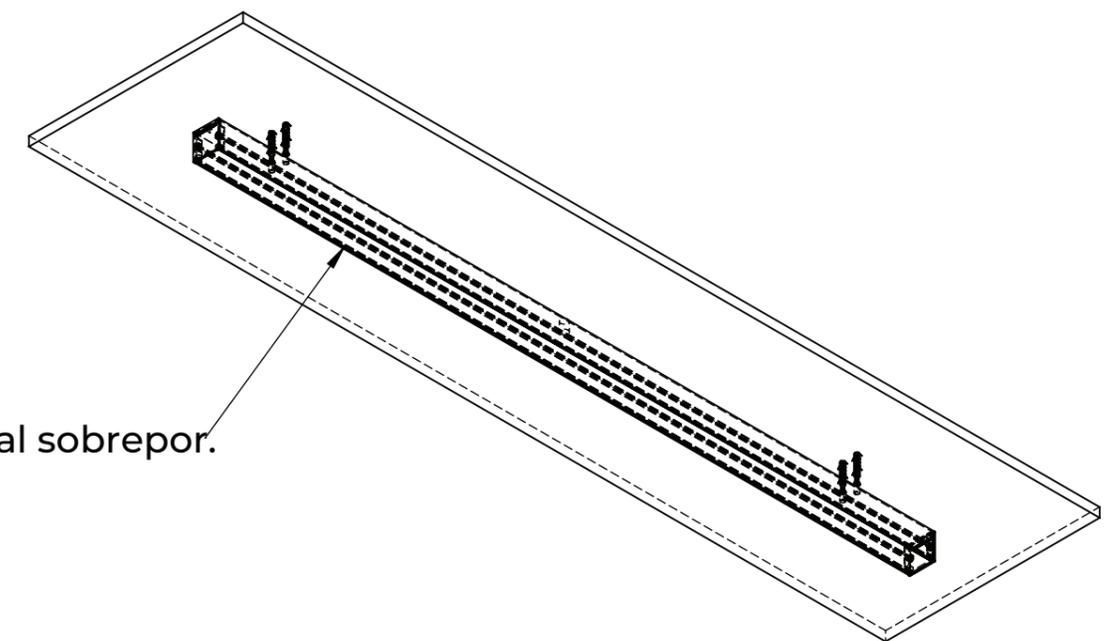

4. luminária boreal sobrepore já instalada na superfície.

### Observações

- 1º Verificar a tensão de alimentação das luminárias
- 2º Verificar estrutura do local de instalação
- 3º Ideal testar na bancada antes de fixar no local

NICHO:

MODULAÇÃO: