




1. Fixar as buchas niple parafuso na superfície.

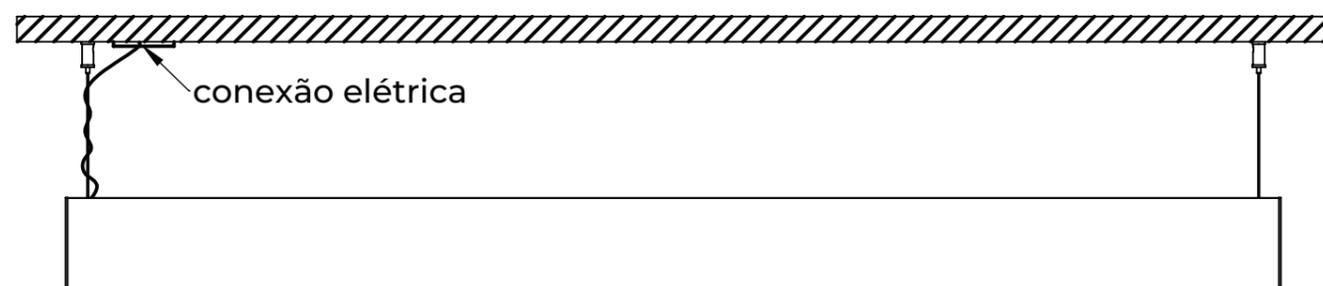

3. Com a rede elétrica desligada fazer a conexão elétrica e acabamento.

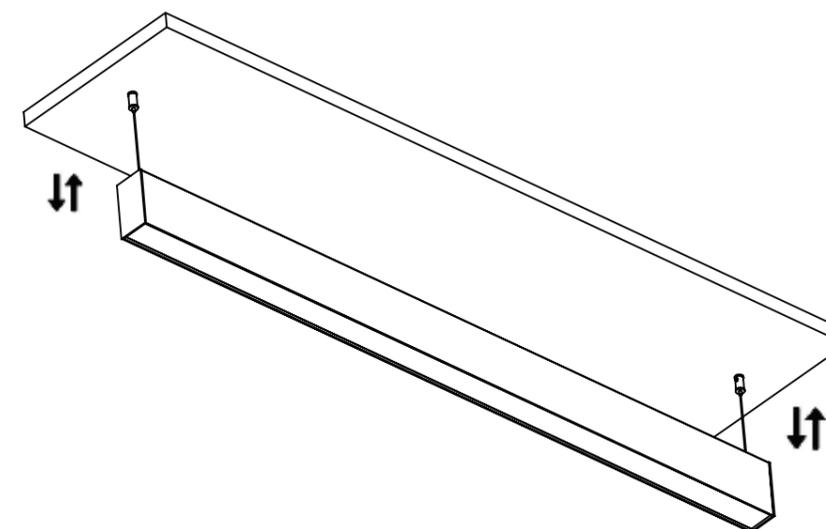

2. Pendurar a luminária e Ajustar Altura Desejada.

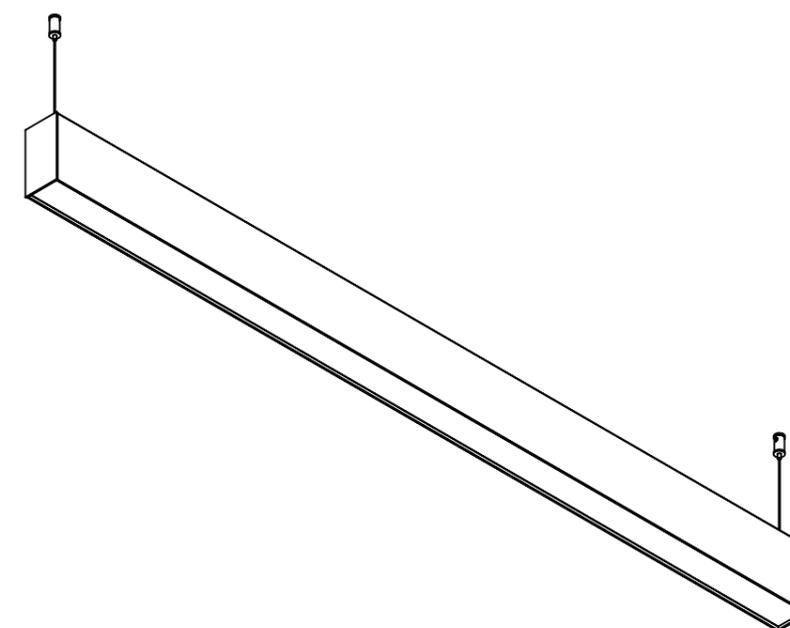

4. luminária Skinny pendente já instalada.

Observações

- 1º Verificar a tensão de alimentação das luminárias
- 2º Verificar estrutura do local de instalação
- 3º Ideal testar na bancada antes de fixar no local

NICHO:

MODULAÇÃO: