




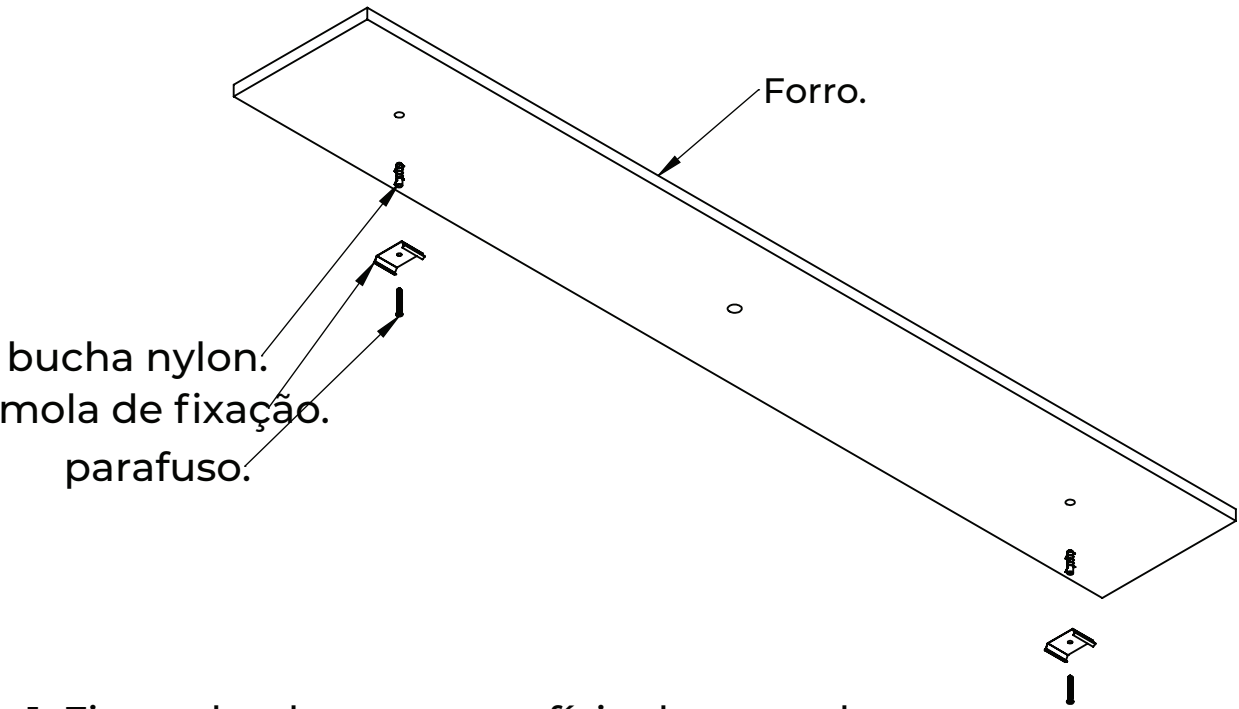


1. Fixe as buchas na superfície demarcada.
* fixe a mola junto aos parafusos.

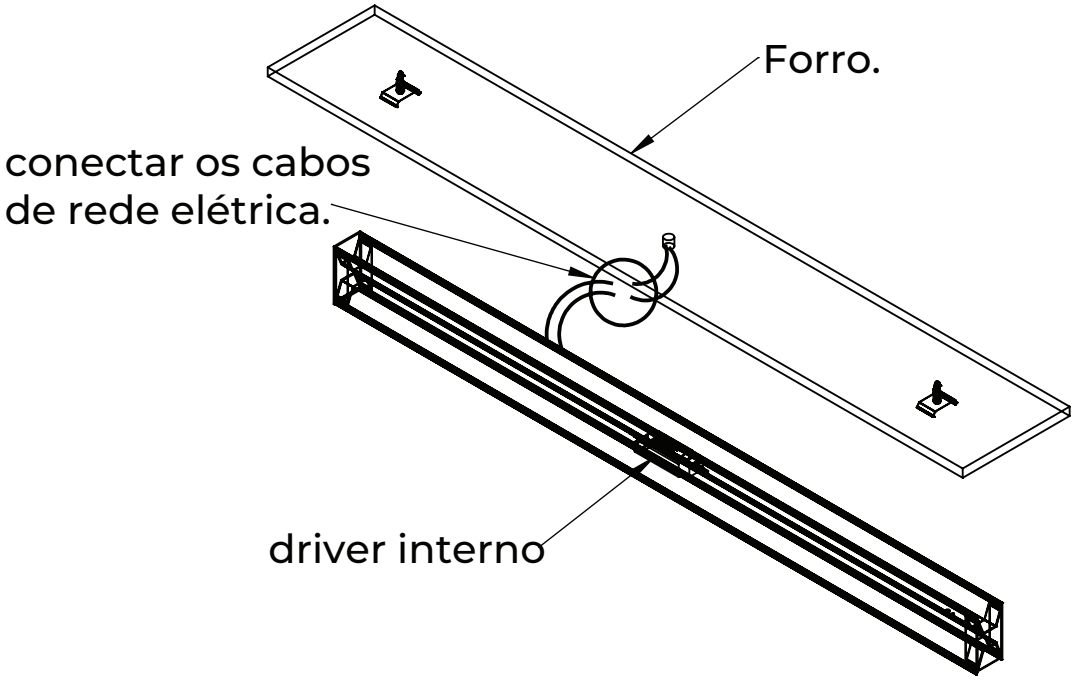

2. Conecte os fios do driver na rede elétrica.

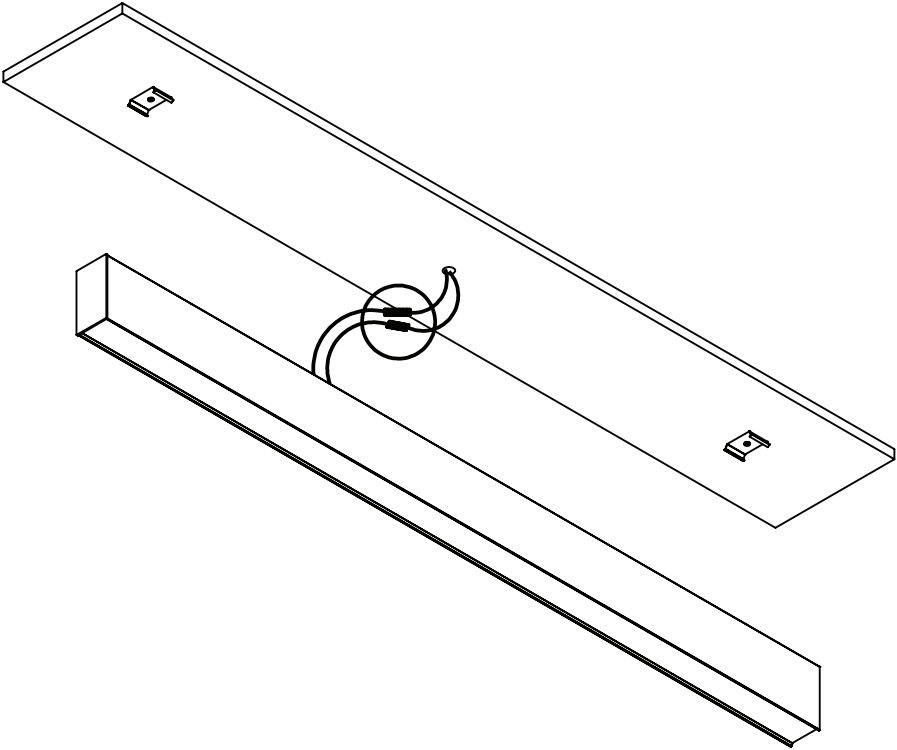

3. Fixe a luminária junto as molas com parafuso.

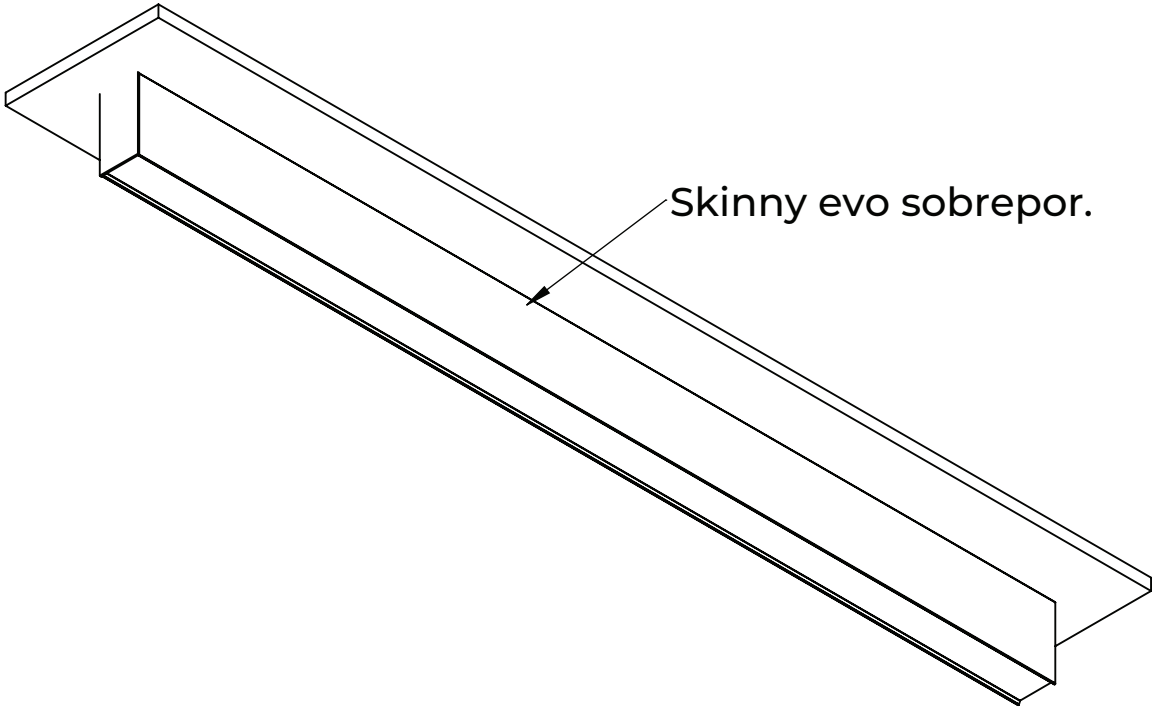

4. luminária Skinny evo sobrepur já instalada na superfície.

Observações

- 1º Verificar a tensão de alimentação das luminárias
- 2º Verificar estrutura do local de instalação
- 3º Ideal testar na bancada antes de fixar no local

NICHO:

MODULAÇÃO: