



1. Faça o recorte no forro para alojamento da luminária.

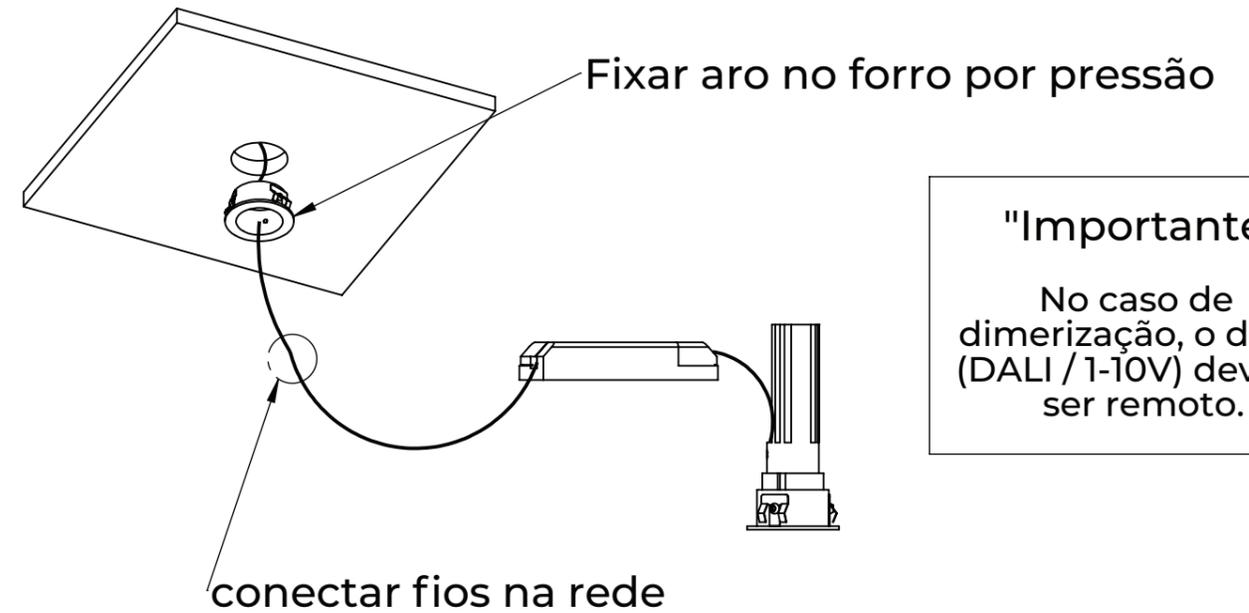


"Importante":

No caso de dimerização, o driver (DALI / 1-10V) deverá ser remoto.

2. Conecte os fios do driver na rede elétrica.

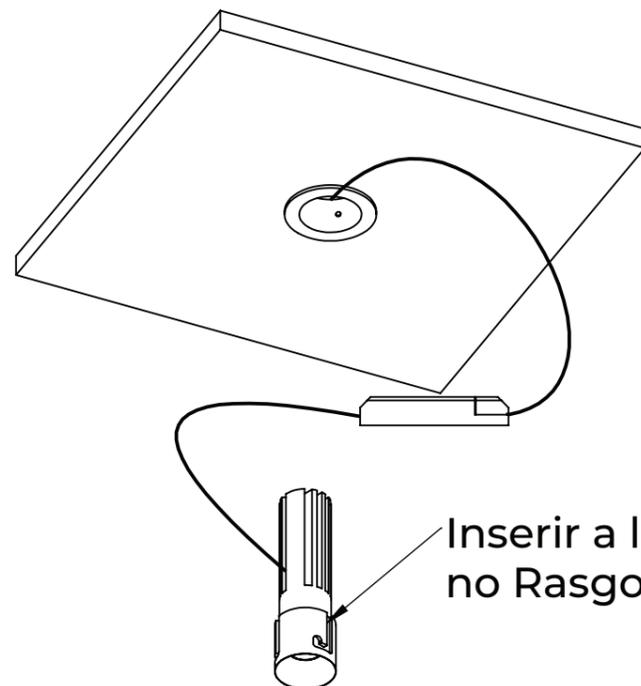

3. Fixar luminária no forro.

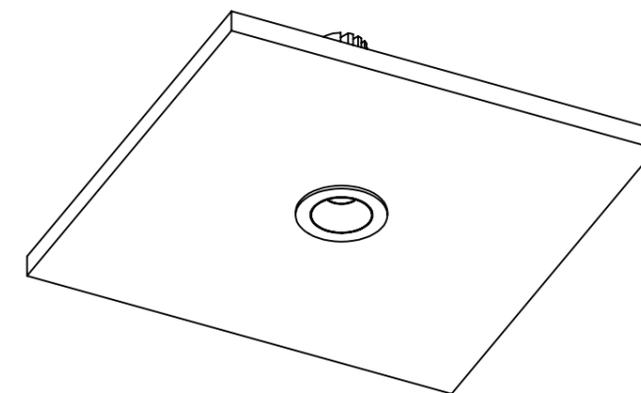

4. luminária ZEN circular embutir já instalada no forro.

Observações

- 1º Verificar a tensão de alimentação das luminárias
- 2º Verificar estrutura do local de instalação
- 3º Ideal testar na bancada antes de fixar no local

NICHO: Ø 32mm

MODULAÇÃO: